Manuel d’utilisation
Français

Bea-fon SL215

bea-fon

Information

Bravo : vous venez d’acquérir un téléphone Bea-fon SL215 !

Veuillez lire ces informations avant d’utiliser le téléphone afin d'optimiser son utilisation. Nous ne pouvons être tenus responsables pour tout dommage résultant d’une mauvaise compréhension de ces informations et d’une mauvaise utilisation.
Nous nous efforçons d'améliorer nos produits et services. Nous nous réservons le droit de réviser et de modifier la description de ce produit et de son logiciel, ainsi que de ce mode d'emploi, sans être tenus d'informer quiconque de ces révisions et modifications.

Ce mode d’emploi a pour but de permettre à l’utilisateur d’optimiser l’usage de ce téléphone et ne correspond pas à une homologation des accessoires. Toutes les illustrations figurant dans ce

manuel sont uniquement fournies à titre indicatif.

L’apparence du téléphone, des touches et des contenus d’affichage présentés dans ce mode d’emploi peut être légèrement différente de celle de votre téléphone. Veuillez considérer votre téléphone comme référence. Certaines caractéristiques présentées dans ce mode d’emploi correspondent à des caractéristiques prises en charge par un réseau ou dans le cadre d'un abonnement. Veuillez contacter votre fournisseur de service pour obtenir de plus amples renseignements.

Information

L’emballage du Bea-fon SL215 contient:

- 1 téléphone *(SL215)*
- 1 base de chargement ou chargeur de table *(SL215)*
- 1 chargeur de voyage *(SL215)*
- 1 câble USB *(SL215)*
- 1 batterie *(SL215)*
- Des manuels utilisateurs *(SL215)*

Si la taille des caractères ne convient pas parce que trop petite, le manuel peut aussi se trouver sur le site Internet de la société et là, il sera possible d’ajuster la taille des caractères selon les souhaits du lecteur !
Allez vers : www.beafon.com/Products

Information

Code du téléphone :

Ce code évite qu'une personne non autorisée ne soit à même d'utiliser le téléphone (avec ou sans carte SIM insérée!)
Le code par défaut est *1234*.

Code PIN :

Le code PIN a été fourni par l'opérateur en même temps que la carte SIM.

Table des Matières

Information 2
L'emballage du Bea-fon SL215 contient: ... 4
Information 5
Code du téléphone : 5
Code PIN : 5
Table des Matières 6
Votre téléphone 10
Et pour démarrer 13
Qu'est-ce une carte SIM ? 13
Insertion de la SIM et de la carte Micro SD 14
Insertion de la batterie 15
Charge de la batterie 15
Mettre le téléphone en/hors service:.....17
Verrouillage du clavier du téléphone 18
Etat de veille 19
Affichage (à l'état de veille) :.....20
Icones 20
Menus d'Exploitation.....23
Connexion possible d'une oreillette.....24
Exploitation des Appels 26
Placer un appel :.....26
Placer un appel en utilisant le répertoire ..27
Effectuer un appel avec Contacts photos ..28
Créer un nouveau contact photo 28
Répondre à un appel : 29

Operations possibles Durant un appel 30
Mains libres : 31
Menu 32
Accès au répertoire : 33
Répertoire téléphonique 34
Ajout d'un nouveau contact 34
Pour modifier un contact du répertoire 34
Annulation de tous les contacts de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM 35
Copie de tous les contacts du téléphone ou de la carte SIM 36
Allocation d'un contact du répertoire à une touche particulière du clavier (2-9).....37
Messages 38
Ecrire SMS 38
Boîte d'entrée 40
Boîte de messages envoyés 41
Boîte des messages sauvegardés : 41
Brouillons 42
Ecrire MMS 42
Boîte vocale : 44
Réglages message.....46
SMS 46
MMS 47
Compte de données : 47
Réglages MMS : 47
Appels 49
Historique des appels.....49

sortants, manqués et reçus : 49
Effacer l'historique des appels.....49
Configuration des appels.....49
Appel photo.....51
Réveil :.....52
Tâches.....52
Organiseur 53
Calculatrice: 53
Calendrier: 54
Chronomètre :.....55
Gestionnaire de fichiers : 56
Appareil de photos 57
Prendre une photo : 57
Visualisation photos: 59
Réglages.....60
Tonalités:.....60
Réglages téléphone :.....60
Affichage : 61
Numéros directs (M1, M2, M3):.....61
SOS 61
Connectivité :.....66
Bluetooth:.....67
Compte de données.....68
Règlages réseau: 70
Réglages de sécurité : 71
Retour vers la configuration de départ : ...72
Spécifications de base : 72
Questions fréquentes.....73

Batterie.....77
Téléphone 80
Pour votre sécurité 83
Information 90
Information relative à la certification SAR:90
Décharge de responsabilité : 92
Adresse postale : 93

Votre téléphone

1	Prise casque
2	Verrouillage du clavier du téléphone
3	Touche lampe de poche
4	Lautstärkenregelung
5	Flèche (haut) *Sur l'écran de démarrage, cette touche vous envoie au menu Messages.*

Votre téléphone

6	Touche Menu (gauche). *Sur l'écran de démarrage, cette touche vous envoie au menu principal.*
7	Touche d'appel *Touche verte sur l'écran de démarrage, cette touche vous envoie à la liste d'appels.*
8	Touche * *Appuyez sur cette touche sur l'écran de démarrage pour saisir les symboles suivants : * /+ /P / W.*
9	Lampe de poche
10	Téléphone à haut-parleur
11	Touche Menu (droite). *Sur l'écran de démarrage, cette touche vous envoie au répertoire.*
12	Touche On/ Off Touche raccroché *Met fin à un appel ou rejette un appel entrant.*
13	Numéro composition directe (M1, M2, M3)

14	Flèche (bas) *Sur l'écran de démarrage, cette touche vous envoie au menu Contacts photos.*
15	Touche # *Sur l'écran de démarrage, en maintenant cette touche enfoncée vous activez/ désactivez le mode silencieux.* *En mode édition, change le mode de saisie.*
16	Contacts pour chargeur
17	Touche SOS
18	Caméra
19	Prise chargeur

Et pour démarrer

Qu’est-ce une carte SIM ?

Tout téléphone mobile a une carte SIM (Subscriber Identity Module). C’est une carte avec une puce électronique qui reprend vos informations personnelles dont nom et numéro de téléphone. Sans cette carte, le téléphone ne peut pas fonctionner. Si des contacts se trouvent déjà mémorisés dans votre carte SIM, ils peuvent être transférés dans la plupart des cas.

Ne pas garder cette carte SIM à portée des enfants, cette carte pouvant aisément être abîmée ou pliée ; il convient donc de la manipuler avec soin particulièrement lors de son installation dans le téléphone ou lors de son enlèvement.

Et pour démarrer

Insertion de la SIM et de la carte Micro SD

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint et que le chargeur est débranché du téléphone.
2. Mettre le verso du téléphone vers le haut et et faire glisser le couvercle de la batterie pour l'enlever.
3. Si la batterie est déjà installée, l'enlever.
4. On peut voir deux logements pour carte : en haut, pour la carte SIM et en bas pour la « micro SD ».
5. Glisser précautionneusement la carte SIM dans son logement en s'assurant que les contacts dorés de la SIM soient vers le bas et que le coin écorné soit sur la droite….
6. Glisser tout aussi précautionneusement la carte "micro SD » dans son logement.

Et pour démarrer

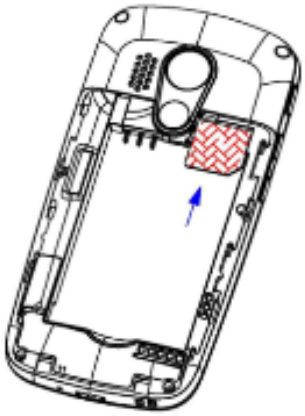

Insertion de la batterie

1. Glisser la batterie de sorte que ses contacts dorés aillent sur les contacts dorés du téléphone.
2. Enfoncer ensuite la partie supérieure de la batterie jusqu'à entendre un « click »
3. Remettre le couvercle en place jusqu'à entendre un "click".

Charge de la batterie

Il existe deux moyens pour charger la batterie du SL215 :

A. Chargement via la base de chargement

B. Chargement via le chargeur de voyage

La batterie au lithium du téléphone peut être utilisée immédiatement après le déballage du téléphone. Une nouvelle batterie n'étant pas chargée au maximum, sera encore plus performante après 3 (trois) cycles de charge/décharge :

1. Connecter le câble du chargeur dans le connecteur de chargement de la base de chargement.
2. Connecter l'autre côté du chargeur dans une prise électrique.
3. Le téléphone peut prendre plusieurs heures pour atteindre sa pleine charge.
   Quand le téléphone est éteint, l'affichage de la mise en charge peut lui, prendre quelques secondes pour être activé ; l'affichage montrera aussi quand la charge est terminée.

Quand le téléphone est allumé l'icone de la batterie vacille lors du début du chargement et devient permanent avec toutes les barres lorsque le chargement est terminé.

4. La batterie est totalement chargée lorsque le message "Charge terminée" est affiché. Il faut alors débrancher le chargeur de la prise de courant et du téléphone.

Note: mettre le téléphone en charge pour un minimum de 12 heures avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Mettre le téléphone en/hors service:

S'assurer que la carte SIM est insérée dans le téléphone et que la batterie est chargée.

1. Enfoncer la touche rouge pendant plusieurs secondes pour allumer le téléphone.
2. Si le code PIN a été saisi préalablement, il sera requis de saisir

le code PIN maintenant. Saisir ce code et confirmer par la touche *OK.*

3. Si demandé, choisir la langue souhaitée; enfoncer *OK.*
4. Pour mettre le téléphone hors service enfoncer la touche rouge pendant plusieurs secondes.

Si la carte SIM n'est pas insérée dans le téléphone, le téléphone affichera Insérer la SIM et aucune des fonctions relatives à la SIM ne sera exploitable. Seul un appel d'urgence sera possible.

Note: Si un code PIN incorrect est saisi trois fois successivement, il faudra saisir le code PUK : c'est un code qui est remis en même temps que la carte SIM et que le code PIN.

Verrouillage du clavier du téléphone

Lors de l'écran de veille, enfoncer la *touche Fin* pour verrouiller le clavier.

Et pour démarrer

A l'état verrouillé enfoncer la *touche Fin* pour illuminer le téléphone et enfoncer la touche pour déverrouiller.

Note: lorsque le clavier est verrouillé on peut répondre à un appel, raccrocher voire rejeter un appel de manière habituelle tout comme lancer un appel d'urgence ou composer le numéro des urgences européen 112. Pendant un appel le téléphone est exploitable comme d'habitude.

Etat de veille

Le téléphone sera réactivé en enfonçant une touche quelconque. Les appels peuvent être reçus sans restriction lorsque l'on est en état de veille.

Et pour démarrer

Affichage (à l'état de veille) :

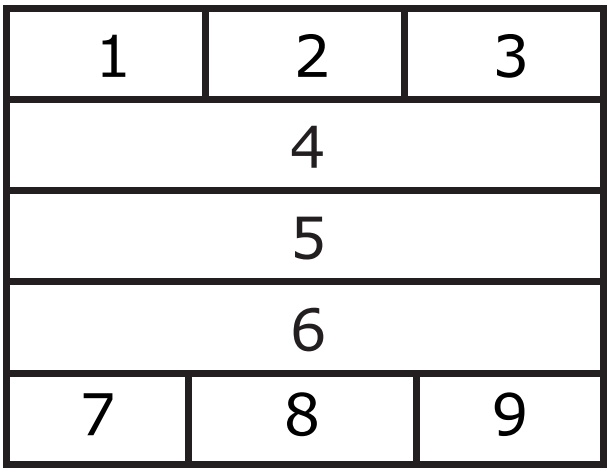

1. Force du signal
2. Pictogramme
3. Charge de la batterie
4. Opérateur réseau
5. Heure
6. Date et jour
7. Menu
8. SMS
9. Noms

Icones

	Force du signal *Les barres verticales montrent la force du signal-réseau*
	Oreillette *Cette icône montre que l'oreillette est connectée. La conversation sera suivie depuis l'oreillette.*

Et pour démarrer

	Nouveaux messages *Cette icône sera affichée quand un ou plusieurs messages sont arrivés.* La carte SIM contient un message non lu. *Cette icône vacille lorsque la boîte des messages entrants est saturée; il convient de supprimer des messages pour pouvoir lire les nouveaux messages.*
	Appels manqués *Cette icône montre que des appels ont été manqués; ils sont repris sur la carte SIM.*
   	Type d'alerte *Sonnerie* *Mode silencieux et Vibreur seulement* *Vibreur et sonnerie*

Et pour démarrer

	Appel transféré *Cette icône montre que les appels seront transférés sans condition. La SIM a été configurée pour de tels transferts.*
	Réveil activé *Cette icône montre que la fonction réveil est activée.*
	Roaming (Itinérance) *Cette icône montre que le téléphone est en mode "roaming" et que la SIM est configurée en conséquence.*
	Bluetooth *Cette icône montre que la fonction Bluetooth est active.*
	Charge batterie *L'importance de la couleur centrale « reflète » le niveau de charge de la batterie* 

Menus d'Exploitation

Les listes de menus sont destinées aux configurations et à l'exploitation.
Les touches gauche et droite sont au départ les touches *Menu* ( ) et *Répertoire téléphonique* . (Note: les symboles ne sont pas affichés si l'horloge analogique est configurée pour le mode de veille.)
Enfoncer *Menu* ( ) et l'affichage se modifie et les touches fonction deviennent *OK* et *Retour*.

Utiliser les touches *Haut* et *Bas* pour remonter ou descendre dans la liste des menus et *Sélectionner ou Retour* pour arriver à l'écran suivant ou précédent.
Lorsque l'on saisit du texte, utiliser la touche *#* pour basculer entre types de caractères :

majuscules (ABC, FR), minuscules (abc, fr) ou encore chiffres (123). Utiliser flèche vers le Haut et Bas pour bouger le curseur, *Annuler* pour effacer des caractères et la touche * pour les caractères de ponctuation.

Connexion possible d'une oreillette

On peut utiliser une oreillette (non fournie) de
type 3.5 mm, à enficher dans le connecteur d'oreillette sur le côté supérieur du téléphone.
En cas d'utilisation d'oreillettes, en ce compris celle de la marquée 'Binatone' approuvée, il faut prendre garde au niveau de volume et lire attentivement la notice pour les recommandations de sécurité. Ne pas connecter des appareils incompatibles.
Lorsqu'inséré correctement "l'icône oreillette" s'affiche.
Connecteur de l'oreillette :

Et pour démarrer

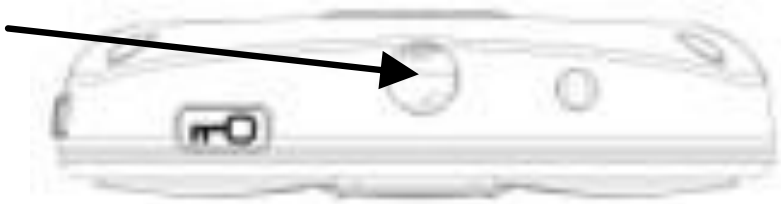

Enficher l’oreillette dans le connecteur repris ci-dessus.

Exploitation des Appels

Placer un appel :

1. Pour placer un appel, saisir le numéro de téléphone avec le préfixe et enfoncer la **touche verte**. Pour des appels internationaux saisir '+' en enfonçant la touche '*' pendant 2 secondes; saisir ensuite le code pays suivi par le préfixe et le numéro de téléphone (le '0' du préfixe lui, ne doit pas être saisi).
2. Si il y a eu une erreur dans la saisie du numéro enfoncer la touche de fonction 'droite' *Annuler* pour effacer le chiffre à gauche du curseur clignotant.
3. Enfoncer la **touche verte** pour appeler le numéro composé.
4. Enfoncer la **touche rouge** pour terminer l'appel ou pour annuler la tentative d'appel.

Exploitation des Appels

Placer un appel en utilisant le répertoire

Si un numéro de téléphone et un nom ont été sauvegardés dans le repertoire, celui-ci peut aussi être exploité pour placer un appel.
En “mode de veille” enfoncer la touché de function “droite” pour aller directement vers le **répertoire**.

1. Le parcourir avec les touches flèches vers le haut et vers le bas jusqu’à arriver au nom souhaité pour l’appel.
2. Enfoncer la **touche verte** pour appeler le numéro du nom affiché.
3. Enfoncer la **touche rouge** pour terminer l’appel ou pour annuler la tentative d’appel.

Exploitation des Appels

Effectuer un appel avec Contacts photos

Il est possible de saisir 12 contacts photographiques
En mode veille, appuyez sur la **touche fléchée vers le bas.**
Sélectionnez le Contact photo que vous souhaitez appeler et appuyez sur la **« touche d'appel »** (touche verte).

Créer un nouveau contact photo

1. En mode veille, appuyez sur la **touche fléchée vers le bas**.
2. Faites défiler et sélectionnez un Contact Photo puis appuyez sur *OK*.
3. Appuyez sur **Option** et *Éditer* pour saisir les valeurs Numéro.
4. Sélectionnez Contact Photo pour associer une photo à un contact, vous pouvez sélectionner alors les options suivantes :

a. Appuyez sur « *sélectionnez d'un fichier* », choisissez l'option *Carte mémoire / Téléphone* puis appuyez sur *OK* pour sélectionner une image existante depuis la carte mémoire / téléphone.
b. Sélectionnez *De la caméra* et appuyez sur *OK* pour prendre une photo depuis la caméra.

5. Appuyez sur « *Retour* » et confirmez avec *Oui* pour sauvegarder le contact dans la mémoire de stockage.

Remarque : utilisez la fonction taille de l'image pour « Contacts photos » pour adapter la Photo de l'appelant.

Répondre à un appel :

Lorsqu'il y a un appel entrant, le téléphone sonne et/ou vibre selon la configuration mise en place, et affiche le numéro ou le nom de l'appelant (si présent dans le répertoire).

Exploitation des Appels

1. Enfoncer la **touche verte** ou *Répondre* si l'on souhaite répondre à cet appel.
2. Enfoncer la **touche rouge** ou *silence* si l'on souhaite refuser l'appel, ou encore pour terminer l'appel.

Mode Oreillette/Bluetooth : en enfichant le connecteur de l'oreillette (en ce inclus celui de Bluetooth, on peut prendre un appel via le bouton approprié sur l'oreillette.

Operations possibles Durant un appel

Enfoncer le bouton de fonction Menu de droite pour passer en 'mains libres'
Enfoncer le bouton de fonction Menu de gauche "*Options*" pour pouvoir exploiter les fonctions suivantes pendant un appel :
Appel en attente: Pour maintenir la ligne.

Exploitation des Appels

Fin d' un appel: pour terminer un tel appel.
Nouvel appel : pour composer un numéro
Répertoire : pour aller vers le répertoire.
Message: pour aller vers *Messages*.
Sourdine : pour désactiver ou activer le microphone
DTMF: pour désactiver ou activer la tonalité *DTMF*

Mains libres :

Pendant un appel il est possible d'enclencher le mode "Mains Libres" (haut-parleur activé) ou de le dés enclencher via la touche fonction Menu de droite.

Menu

Enfoncer les touches flèche-vers-le-haut ou flèche-vers-le-bas pour aller vers le « Menu ». Naviguer au travers des différents sous-menus via les touches flèches.

1. Répertoire
2. Message
    1. Ecrire SMS
    2. Boîte d'entrée
    3. Messages envoyés
    4. Boîte d'Envoi
    5. Brouillons
    6. Ecrire MMS
    7. Serveur boîte vocale
    8. Avancé
3. Appels
    1. Historique des appels
    2. Configuration
5. Appareil de photos
    1. Appareil de photo
    2. Visualisation photos
6. Réglages
    1. Tonalités
    2. Réglage téléphone
    3. Numéros directs
    4. Touche SOS
    5. Connectivité
    6. Réglage réseau
    7. Réglage de

des appels
3. Apple photo
4. Organiseur
   1. Réveil
   2. Tâches
   3. Calculatrice
   4. Calendrier
   5. Chronomètre
   6. Gestionnaire fichier
   7. sécurité
   8. Retour configuration d'origine

Des noms et leur numéros de téléphone associés peuvent être enregistrés dans le **Répertoire téléphonique (capacité de 300)** et dans la carte SIM dont la capacité dépend de la carte mais avec un maximum de 200).

Accès au répertoire :

En mode veille, enfoncer la touche fonction de droite ou
En mode veille enfoncer la touche fonction de gauche et puis sur *Répertoire* enfoncer *OK*

Note: *Indique enregistrement dans le répertoire de la SIM,*

Répertoire téléphonique

Indique enregistrement dans le répertoire du téléphone.

Ajout d'un nouveau contact

1. Enfoncer la *touche fonction de gauche* ensuite *En bas* pour accéder au **Répertoire,** enfoncer la *Options* et sélectionner *Ajouter nouveau contact*.
2. Sélectionner mémoire préférée**,** *vers SIM* ou *Vers téléphone.* Si on choisit *vers téléphone:* on peut modifier *Nom, Numéro* et *Associer tonalité d'appel* : ce sera la tonalité qui retentira lorsqu'un appel proviendra de ce contact particulier !
3. Enfoncer *Options* et *Sauvegarder* si l'on souhaite sauvegarder ce contact.

Pour modifier un contact du répertoire :

1. Enfoncer la **touche de fonction de droite** pour accéder au répertoire et aller jusqu'au contact à modifier.

2. Enfoncer *Editer (Modifier)* ensuite modifier le nom et/ou ensuite 'En-bas' pour modifier le numéro de téléphone.
3. Enfoncer la *Options* et *OK* pour sauvegarder la (ou les) modification(s).

Annulation de tous les contacts de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM

1. Sélectionner *Menu*, *Répertoire* et enfoncer la *touche de fonction de gauche*.
2. Sélectionner *Avancé* et enfoncer la *touche de fonction de gauche*
3. Sélectionner *Supprimer tous les contacts* et enfoncer la *touche de fonction de gauche*
4. Sélectionner *du téléphone* ou *de la carta SIM* → Annulation de tous

5. Enfoncer *OK* à nouveau pour confirmer !

Copie de tous les contacts du téléphone ou de la carte SIM

1. Sélectionner *Menu*, *Répertoire* et enfoncer la touche fonction de gauche.
2. Sélectionner *Avancé* et enfoncer la touche fonction de gauche.
3. Sélectionner *Copie contacts* et enfoncer la touche fonction de gauche.
4. Sélectionner *Du téléphone* ou *De la SIM* → *Vers SIM / téléphone*
5. Enfoncer *OK* à nouveau pour confirmer

Répertoire téléphonique

Allocation d'un contact du répertoire à une touche particulière du clavier (2-9)

1. Sélectionner *Menu*, *Répertoire* et enfoncer la touche fonction de gauche.
2. Sélectionner *Avancé* et enfoncer la touche fonction de gauche.
3. Sélectionner *Composition rapide* et enfoncer *OK*
4. Mettre *Status* sur *On*, et aller vers le bas jusqu' *Configurer numéros*.
5. Enfoncer *OK* et l'écran affiche les chiffres de 2 à 9
6. Enfoncer la flèche-vers-le-haut ou la flèche- vers-le-bas pour choisir la touche particulière
7. Enfoncer *OK* pour confirmer.

Messages

On peut recevoir et envoyer des *Messages tant SMS* que *MMS*. Dans ce sous-menu on peut aussi choisir *Boîte vocale et Diffusion.* Ces services sont dépendant du réseau : il convient de contacter l'opérateur avant de les utiliser !

Ecrire SMS

On peut écrire et envoyer des messages textes. La facturation est basée sur le nombre de messages de longueur standard envoyés : dans le cas d'un message plus long, le nombre de messages de longueur standard le constituant, sera déterminant.
Enfoncer la touche sur laquelle la lettre que vous souhaitez est imprimée, éventuellement plusieurs fois, et ce jusqu'à l'apparition de la lettre souhaitée.

1. Enfoncer la touche fonction de gauche pour arriver à *Ecrire SMS*

2. Saisir le message et enfoncer la touche fonction de gauche pour arriver au sous-menu *Options*. (On peut sélectionner *Envoyer à, Méthode de saisie, Saisir nom et numéro, Insérer modèle* et *Sauver vers Brouillons*).
3. Enfoncer la touche fonction de gauche, sélectionner *Envoyer vers* et enfoncer à nouveau la touche fonction de gauche.
4. Sélectionner *Saisir numéro* ou *Ajouter depuis le répertoire*.
5. Sélectionner le numéro de téléphone.
6. Enfoncer la touche fonction de gauche pour arriver à *Options* et enfoncer à nouveau la touche fonction de gauche pour to *Envoyer*

Messages

Boîte d'entrée

La boîte d'entrée est destinée à recevoir les messages reçus. En fonction de la configuration en place, le téléphone vibrera ou sonnera à la réception d'un nouveau message ; en plus en mode de veille, l'icône suivante sera affichée jusqu'à ce que le message soit lu.
On peut choisir parmi les options suivantes lors de la lecture du message reçu :
Voir, Répondre par SMS, Annuler, Transférer. Et dans l'option *Avancé : Répondre par MMS, Annuler tout, Copie vers téléphone* Déplacer vers téléphone*Copier tout* et *Déplacer tout,* ****Ces options peuvent ne pas être affichées : ceci résulte de l'emplacement des enregistrements.***
Note: L'icône "nouveau message" clignotera en permanence en mode veille, lorsque la boîte d'entrée est saturée : il convient alors de

supprimer quelques messages pour accéder aux nouveaux messages.

Boîte de messages envoyés

Permet de visualiser les messages qui ont été envoyés.
On peut choisir parmi les options suivantes lorsque l'on accède à cette boîte :
Voir, Transférer, Annuler, Utiliser les détails.

Boîte des messages sauvegardés :

Cette boîte contient les messages NON envoyés mais sauvegardés.

On peut choisir parmi les options suivantes lorsque l'on accède à cette boîte :
Voir, Renvoyer, Éditer, Annuler, Annuler tout et *Etat du message*.

Brouillons

Cette boîte permet d'afficher les messages SMS repris en brouillons et qui ont été sauvegardés.

On peut choisir parmi les options suivantes lorsque l'on accède à cette boîte :
Voir, Éditer, Annuler, Annuler tout, Déplacer vers téléphone, Copier vers téléphone** et *Détails*.
***Ces options peuvent ne pas être affichées : ceci résulte de l'emplacement des enregistrements.**

Ecrire MMS

Pour pouvoir écrire un MMS. Exploiter les fonctions suivantes pour écrire ce type de message :

Enfoncer la touche fonction de gauche pour arriver au sous-menu *Ecrire MMS*. Sélectionner *Éditer sujet*

et la touche fonction de gauche

1. Saisir *Éditer contenu* et enfoncer la touche fonction de gauche pour arriver au sous-menu *Options*. (On peut sélectionner alors *Éditer le* texte et *Insérer.*
2. Sélectionner *Ajout à* et enfoncer la touche fonction de gauche
3. Enfoncer la touche fonction de gauche
4. Sélectionner *Ajout adresse* ou *Ajout depuis le répertoire*.
5. Sélectionner le numéro de téléphone.
6. On peut saisir le numéro directement ou encore saisir plusieurs numéros pour un envoi groupé.
7. Enfoncer la touche fonction de droite
8. Sélectionner *Envoyer* et enfoncer la touche fonction de gauche

Boîte vocale :

La boîte vocale est un service mis à disposition par l'opérateur réseau. Pour plus d'information and pour connaître le numéro de la boîte vocale il y lieu de contacter l'opérateur réseau. Lorsqu'il y a un nouveau message dans la boîte vocale, un message sera transmis au téléphone.
Le téléphone propose deux adresses de boîte vocale :

1. Sélectionner adresse 1 ou 2 et aller à *Options*.
2. Choisir *Appeler* ou *Éditer*.
3. Si l'on choisit *Éditer,* saisir le nom et le numéro de la boîte vocale, saisir ensuite le numéro et enfoncer ensuite *OK.*

En mode veille : enfoncer et maintenir enfoncée la touche '1' pour appeler directement la *Boîte vocale*. Seul le

numéro de la Boîte vocale à l'adresse 1 sera appelé.

Avancé

Les fonctions suivantes sont sélectionnables :

Diffuser un message:

Les messages diffusés sont des messages que l'opérateur diffuse à tous les utilisateurs d'une zone géographique particulière, messages tels "prévisions météorologiques" , conditions de trafic... Un nouveau message diffusé "écrase" le message diffusé antérieurement s'il est en provenance du même émetteur.

Mode réception:

pour pouvoir choisir si l'on accepte ou pas des messages diffusés : statut on ou off.

Configuration canal:

pour pouvoir modifier le canal d'émission de messages diffusés.

Langue:

pour pouvoir choisir la langue des messages diffusés.

Lire Message:

pour pouvoir lire les messages diffusés.

Réglages message

SMS

On peut choisir parmi les options suivantes :

Profil :

Ce réglage est nécessaire poour exploiter la fonction SMS. Le numéro du *SMSC* peut être obtenu auprès de l'opérateur

Statut mémoire :

vérifie le niveau de saturation de la

mémoire des messages enregistrés.

Lieu de stockage préféré:
permet de sélectionner soit la *SIM* soit la mémoire du téléphone pour enregistrer les messages

MMS

Compte de données :
permet de choisir *un compte de données* pour l'opérateur réseau. S'il y a lieu de créer ou de *modifier un compte de données*.

Réglages MMS :
Pour pouvoir modifier la configuration des messages MMS. On peut choisir parmi les options suivantes :

Envoi :
configure le *Rapport d'envoi, la lecture du rapport, Priorité, heure de transmission* et l'option *Envoi et sauvegarde* du message MMS envoyé.

Ré-essai :
configure le *Réseau domestique, Roaming (itinérance), Anonyme, Publicité, rapport de transmission* et *La lecture du rapport* des messages MMS reçus.
Lieu de stockage préféré:
Sélectionner entre *Carte mémoire* ou *Téléphone* pour enregistrer les messages.
Etat mémoire :
Affiche le pourcentage d'espace mémoire utilisé dans la carte mémoire (de la carte SIM) et dans la mémoire du téléphone.

Appels

Historique des appels

sortants, manqués et reçus :

Le téléphone enregistre les numéros de téléphone des appels *sortants, manqués, reçus* et *Tous les appels*.

Quand *OK* est choisi pour *sortants, manqués* et *reçus* on peut voir les appels correspondants a à la sélection choisie. Quand *Option* est choisi la sélection est à faire entre :
Appel, Sauvegarde, Envoyer SMS, Visualisation, Annuler, Editer avant l'appel, et *Envoi MMS*.

Effacer l'historique des appels

On peut annuler tous les appels *Sortants, Manqués, Reçus* et aussi choisir d'annuler *Tous les appels* relatifs aux particularités spécifiées ci-dessus.

Configuration des appels

Appels

En fonction de l'opérateur réseau et du type d'abonnement, on pourra choisir parmi les options suivantes :

Appel en attente :

quand un tel service de l'opérateur réseau est disponible et activé, le réseau avertit de l'arrivée d'un nouvel appel alors que l'on est déjà en conversation. Enfoncer *OK* pour prendre l'appel entrant alors que le premier appel est lui, mis en attente ; le nouvel appel peut aussi être rejeté en enfonçant **la touche rouge**.

Déviation d'un appel:

pour dévier un appel vers la boîte vocale ou encore vers un autre numéro de téléphone (c'est un service qu'offre l'opérateur réseau!) Il faut choisir la déviation souhaitée; divers cas de déviation peuvent coexister et être activés au même moment.

Rejet d'appel:

par ce service offert par l'opérateur réseau on peut LIMITER la composition

ou la réception d'appels à partir de votre téléphone.

Rappel d'un moment d'appel :

Choisir la fréquence de rappel *Périodique* (30-60 seconds) ou sélectionner *Unique* (1-3000 Seconds) ou encore sélectionner *Arrêt*.

Mode réponse :

Si *N'importe quelle touche* est sélectionné, un appel entrant sera accepté en enfonçant une touche quelle qu'elle soit.

Si *Auto réponse en mode oreillette* est sélectionné, le téléphone prendra un appel entrant automatiquement.

Appel photo

Ce règlage permet de modifier la configuration de appel photo.

Pour plus d'informations, (*Créer un nouveau contact photo*) voir page 28.

Organiseur

Réveil :

On peut configurer jusqu'à 5 moments de réveil différents.
Pour configurer une heure de réveil :

1. Sélectionner un premier réveil et enfoncer *Modification*.
2. *Modification réveil :* mettre sur *On* ou *Off* (touches M1/M3)*, Heure, Répéter, tonalité de réveil,* et *type de réveil*...
3. Enfoncer *Sauvegarder* pour enregistrer l'heure de réveil choisie.

Lorsque le réveil retentit on peut l'arrêter en enfonçant la touché correspondent à *Stop.* Si l'n choisit *Répétition,* le réveil s'arrête et retentira à nouveau après 10 minutes.

Tâches

S'il y a des événements existants dans la liste des tâches, enfoncer les flèches vers

le haut , vers le bas, pour choisir un événement particulier et arriver à *Options* : *Voir, Ajout Éditer, Annuler, Annulation périmé, Annulation tous, Aller à date, Visualisation incomplète, Saucer vCalendar* et *Sauvegarder en tant que fichier.*

Calculatrice:

Le téléphone dispose d'une calculatrice dont la precision est limitée et des arrondis peuvent survenir plus particulièrement lors de longues divisions.

Fonctionnement :

- Les touches numériques servent à saisir les chiffres !
- Pour ajouter une virgule, utiliser la touche '*#*'.
- Utiliser les flèches vers le haut, vers le bas pour les opérations +, -.
- Utiliser les touches M1, M2 et M3 pour les opérations *x*, =, ÷

Pour obtenir le résultat sélectionner *OK*. Maintenir enfoncé *Retour* pour remettre à zéro l'affichage et relancer un nouveau calcul !

Calendrier:

Aller dans le sous-menu du calendrier où l'on peut voir l'intégralité d'un calendrier dans lequel on peut se déplacer par les touches flèches.
Sélectionner le jour et le mois; enfoncer ensuite *Options* pour accéder aux sous-menus : *Voir, voir tout, Ajout d'événement, Annulation d'événement, Aller vers date, Aller vers aujourd'hui, aller vers visualisation hebdomadaire/mensuelle* et *Début de semaine.*

Chronomètre :

Chronomètre typique

Ce sous-menu permet d'utiliser le téléphone comme chronomètre. On peut chronométré un maximum de neuf (9) intervalles.

Chronométrage d'un temps écoulé

1. Sélectionner le "Start" dans le sous-menu Chronomètre.

Choisir Chronométrage d'un temps écoulé

pour enregistrer un tel intervalle de temps Répéter cette étape si souhaité.

2. Lorsque fini, choisir la fonction *Stop*.
3. Pour remettre à zéro le chronomètre, choisir *Options* puis **Reset.**

Gestionnaire de fichiers :

Enfoncer la touche de fonction gauche pour arriver au sous-menu Gestionnaire de fichiers.

Après avoir insérer la carte mémoire, on a le choix entre deux options : *Téléphone* et *Carte mémoire*. Sélectionner l'une des deux et l'on pourra voir le contenu comme suit

Choisir entre Téléphone et Carte mémoire et enfoncer ensuite la touche fonction de gauche pour accéder aux sous-menus.

Appareil de photos

Prendre une photo :

Diriger l'objectif de l'appareil de photo vers le sujet à photographier et enfoncer la touche "M2" pour prendre la photo. Garder l'objectif immobile quelques instants lors de la prise de la photo pour une meilleure qualité d'image.
Sélectionner *Menu*, Appareil de photo et enfoncer la touche fonction de gauche.
Dans les sous-menus de Appareil photo en enfonçant la touche fonction de gauche les sous-menus suivants s'affichent:

Photos:

pour voir les photos sauvegardées et aussi les photos reçues par MMS/Bluetooth. Les photos prises par l'appareil de photo sont sauvegardées comme fichier au format '.jpg' En sélectionnant Options pour une photo, on

peut choisir parmi les options suivantes: *Voir, Information d'image, Style de navigateur, Envoi, Utiliser, Renommer, Annuler, Trier par* et Enregistrement.

Réglages de l'appareil de photo

Permet de régler le son de l'obturateur, *EV, Contraste, Anti scintillement, Retardateur* et *la prise en continu*.

Réglages de l'image

Pour ajuster la taille de l'image ainsi que la Q*ualité de l'image.*

Mode luminosité : permet de sélectionner entre : *Auto* or *Nuit.*

Enregistrement : Sélection entre *Téléphone* et *Carte mémoire*

Récupération de la configuration initiale : pour revenir vers la configuration de fabrication.

Appareil de photos

Note: Les photos sont enregistrées dans la mémoire du téléphone ; pour une capacité plus importante il convient d'ajouter une carte mémoire supplémentaire. En conséquence nous vous suggérons d'ajouter cette carte pour prendre/enregistrer plus de photos.

Visualisation photos:

Permet de visualiser les photos enregistrées ainsi que les photos reçues via MMS/Bluetooth. Les photos prises par l'appareil de photo sont des fichiers au format '.jpg'
En choisissant *Option* lors du sous-menu photo on peut choisir entre : *Voir, Information d'image, Style de navigateur, Envoi, Utiliser, Renommer, Annuler, Trier par* et Enregistrement.

Tonalités:

Elles sont à définir selon les caractéristiques suivantes :
Appels entrants, Volume de la sonnerie, Tonalité message, Volume sonnerie pour message, tonalité de réveil, Volume sonnerie réveil, tonalité pour touches clavier, volume pour tonalité clavier, tonalité pour mise en/hors service, alarme système, type d'alerte et *Type de sonnerie.*

Réglages téléphone :

Date et heure :
Configuration de la *date et l'heure* de la zone où l'on se trouve
Langue : pour sélectionner la langue du logiciel (celle qui s'affiche à l'écran).
Méthode de saisie préférée :
Permet de choisir la méthode de saisie des caractères lors de la composition d'un message.

Réglages

Affichage :
Permet de choisir le " *Fond d'écran "* .
Rétro-éclairage LCD : Permet de choisir le *LCD*

Numéros directs (M1, M2, M3):
Configuration des touches : pour affecter à chacunes des touches M1, M2, M3 des numéros d'appel

SOS

La fonction SOS est une fonction simple qui peut sauver des vies lors de moments critiques. On peut sauvegarder au maximum cinq (5) numéros à appeler en cas de SOS (parents, voisins, amis ou encore les services de secours).
Ces numéros préalablement sauvegardés dans un ordre bien détermine, seront automatiquement appelés en cas d'appel d'urgence (SOS) via l'enfoncement de la touché *SOS* située au dos du téléphone. Une fois ce bouton SOS enfoncé,

localement une tonalité avertira le détenteur du téléphone qu'un appel SOS est envoyé Si le premier numéro appelé ne répond pas, le téléphone passera automatiquement à l'appel du second numéro et ainsi de suite si le second numéro ne répond pas.
Dans le cas où aucun numéro d'urgence n'a été enregistré ou si il n'y a plus de crédit sur la carte SIM ou si on ne peut pas appeler depuis un réseau étranger (par exemple dans le cas de Roaming (itinérance) non activé…), le numéro international '112' ou tout autre numéro d'urgence peut être appelé via le clavier numérique.

Lancement du SOS :

En enfonçant le bouton *SOS* situé sur la face arrière du téléphone pendant 3 secondes, l'appel d'urgence est lancé;

si l'on souhaite arrêter cet appel ou l'annuler, il convient d'enfoncer à nouveau ce bouton *SOS*.

Fonctionnement :

En enfonçant ce bouton *SOS*, le SL215 enverra un SMS de SOS vers chacune des personnes enregistrées lors de la configuration de l'appel d'urgence (vers les téléphones mobiles ou fixes disposant de la fonction SMS). Ces messages SMS sont envoyés automatiquement vers les numéros sauvegardés et dans la séquence choisie lors de la configuration de l'appel d'urgence. (Le bouton d'appel d'urgence fonctionne aussi lorsque le téléphone a son clavier verrouillé). Si quelqu'un répond, une voix préenregistrée se fait entendre en premier. Le contenu du message est le suivant : 'Veuillez appuyer sur 0 pour continuer'.

La conversation débute une fois la touche *0* appuyée. Si tel n'est pas le cas, l'appel est automatiquement terminé dans les 30 secondes. Ensuite, le prochain numéro est composé, jusqu'à ce que chaque numéro ait été composé 2 fois.

Note:

- Si l'on souhaite stopper ou annuler l'appel d'urgence on peut aussi enfoncer la touche fonction de droite ou la touche rouge
- Si le correspondant répond à l'appel, ce dernier doit appuyer sur la touche '0' dans les 30 secondes. Passé ce délai, le numéro suivant est appelé automatiquement.
- Lors du changement d'une carte SIM : toujours d'assurer que le crédit qui s'y trouve est suffisant ; en effet en cas de crédit insuffisant, les appels d'urgence

vers des numéros personnels ne pourront pas avoir lieu.

- Bon à savoir : le numéro international “112” peut toujours être appelé même si l’on se trouve en dehors de la zone couverte par son opérateur réseau ou en dehors de son pays.

Attention: si l’on veut sauvegarder des numéros SOS tells un service d’ambulance, la Police, les Pompiers… comme numéros d’appel d’urgence, il faut obtenir préalablement la permission de chacun de ces services. Bea-fon ne prend aucune responsabilité quant à des coûts éventuels résultant d’appels involontaires vers de tels services !

Configuration d’un appel d’urgence (SOS)

Touche SOS:

Active (*Marche*) ou désactive (*Arrêt*) la fonction SOS.

Réglage numéros SOS :

pour saisir ou modifier un maximum de cinq numéros à appeler en cas d'urgence ; ces numéros sont sauvegardés dans la mémoire du téléphone .

Message SOS:

pour saisir ou modifier le Message SOS qui sera envoyé automatiquement lorsqu'un appel d'urgence sera lancé.

Connectivité :

Pour activer des connexions sans fil vers des appareils Bluetooth ou des équipements compatibles tels oreillettes ou encore l'ajout/modification de compte de données MMS.

Bluetooth:

En mode veille : enfoncer la flèche vers le bas pour atteindre immédiatement le sous-menu Bluetooth.
Il faut choisir parmi les options suivantes :
Bluetooth :
pour activer ou pas le Bluetooth (*Marche* ou *Arrêt)*.
Visibilité :
activer ou pas (*Marche* ou *Arrêt)*.
Mon équipement :
liste d'appareils sauvegardés; permet aussi d'ajouter de nouveaux équipements : *chercher nouvel équipement*.
Recherche équipement audio :
recherche d'équipement Bluetooth audio disponibles. Si Bluetooth n'est pas active, il convient de l'activer en sélectionnant *OUI*.

1. Sélectionner *OK,* et le téléphone lancera sa recherche de nouvel équipements.
2. Sélectionner les équipements à connecter souhaités et sélectionner *Apparier.*
3. Lors d'une connexion avec un autre équipement Bluetooth il faudra échanger un mot de passe. Saisir ce mot de passe et ensuite sélectionner *OK.*
4. Sélectionner l'équipement de la liste et ensuite aller à *Option*. Il faudra choisir parmi les options: *Connecter, Renommer, Annuler* et *Annuler tout*

*Nom :*Pour donner un nom et identifier l'appareil Bluetooth.
*Avancé :*Pour sélectionner : *Chemin audio, Enregistrement* et vérifier *Mon adresse.*

Compte de données

Ce règlage permet de modifier la configuration relative au réseau de données GPRS comme suit :
Enfoncer la touche de function gauche pour arriver au sous-menu mode *Edit* ou *Ajout d'un compte PS.*
Il faut sélectionner les options suivantes pour tout compte de données :
Nom du compte :
permet de saisir ou de modifier le nom du compte.
APN:
Saisir le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle du réseau GPRS.
Nom utilisateur :
saisir ici le *Nom utilisateur* requis pour se connecter au réseau GPRS.
Mot de passé :
saisir ici le *Mot de passe* requis pour se connecter au réseau GPRS.
Auth. Type :

type d'autorisation à choisir parmi : *Normal* ou *Sécurisé*.
Réglages avancés :
Choisir des "Réglages avancés" pour définir : *La page d'accueil, le type de connexion, l'usage proxy, l'adresse proxy, le port proxy, l'utilisateur proxy, le mot de passe proxy, DNS primaire, DNS secondaire, Adresse IP,* et *Masque sous-réseau*.

Règlages réseau:

Ce menu est en relation avec l'opérateur réseau. Nous vous invitons par conséquent à prendre contact avec lui pour exploiter ces fonctions. Dans le cas où il y a une connexion du téléphone avec un opérateur réseau qui n'exploite le protocole 'Roaming' (itinérance) avec l'opérateur initial de connexion de la carte SIM, le téléphone affichera le

message explicitant que le message d'appel d'urgence est possible !

Sélection du réseau :

En fonction du support de l'opérateur réseau il faudra choisir parmi les options suivantes :

Transfert préféré GPRS :

à choisir entre :

Données préférées et *Appels préférés*.

Réglages de sécurité :

À choisir entre les options suivantes :

Sécurité SIM :

pour activer ou pas la nécessité de saisir le code PIN de la carte SIM à la mise en service du téléphone, pour modifier le *code PIN* ou modifier *le code PIN2.*

Verrouillage du téléphone :

pour verrouiller l'accès au téléphone par un mot de passe. Le mot de passe par défaut est *1234.*

Modifier le mot de passe : pour changer ce *mot de passe du téléphone*.

Retour vers la configuration de départ

permet de revenir à la configuration d'origine (sortie d'usine) : le mot de passe est *1234*.

Spécifications de base :

Réseau : Dual-Band	GSM 900/1800
Batterie	Li-ion 3.7V - 1200mAh
Dimensions :	116x54.8x12.5mm
Autonomie en veille	<320 heures *
Autonomie en conversation	<420 minutes *

** Des variations dans les durées d'autonomie peuvent se produire en fonction des cartes SIM, du réseau, de la configuration d'exploitation, du style d'exploitation et de l'environnement.*

Questions fréquentes

Si vous avez des questions sur votre téléphone, reportez-vous aux réponses suivantes. Si elles ne répondent pas à vos questions, contactez le distributeur du téléphone portable ou l'opérateur de réseau.

Le téléphone ne s'allume pas:

- Vérifiez que la batterie est bien installée. Installez-la correctement.
- Vérifiez que le niveau de charge de la batterie n'est pas trop faible ; au besoin changez la batterie ou chargez-la.
- Vérifiez que vous n'avez pas saisi un code PIN incorrect 3 fois de suite.
  Si c'est le cas, le téléphone est bloqué, vous devez donc saisir votre code PUK (Contacter votre opérateur de réseau pour connaître votre code PUK si vous n'en disposez plus).

Erreur SIM:

- La carte SIM est-elle sale? Nettoyez-la.
- Réinstallez-la.
- La carte SIM est-elle endommagée ? Contactez votre opérateur de réseau.

Questions fréquentes

Signal faible ou inexistant:

- Vous devez vous trouver dans un lieu où la réception est faible, tel un tunnel ou une cave. Changez d'endroit et essayez à nouveau.
- Vous pouvez essayer de tourner sur vous-même légèrement ou de vous rapprocher de la fenêtre si vous êtes dans une pièce.
- Veuillez contacter votre opérateur de réseau si le signal reste faible ou inexistant.

Mauvaise qualité sonore:

- Un signal de faible intensité? Voir: Signal de faible intensité ou absence de signal
- Vérifiez si le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou changez-en.
- Utilisez la touche permettant d'augmenter le volume afin d'ajuster le volume d'écoute au cours d'un appel.

Questions fréquentes

Impossible d'effectuer un appel :

- Vérifiez si vous avez saisi le bon numéro et appuyez sur la *touche verte*.
- Vérifiez si vous avez activé la fonction de blocage d'appel. Si tel est le cas, désactivez cette fonction.
- Vérifiez si la carte SIM est reconnue par le réseau.
- Si vous avez une carte SIM prépayée, veillez à ce que le crédit de la carte soit suffisant.

L'écran est noir:

- Vérifiez si le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou changez-en.
- Ajustez le fond d'écran.
- L'humidité perturbe peut-être le fonctionnement de votre téléphone. Veillez à le maintenir au sec.

Code bloqué:

- Vérifiez si le mauvais code PIN a été saisi 3 fois de suite.
  Si tel est le cas, le téléphone est verrouillé. Il vous faut saisir le code PUK (veuillez contacter votre opérateur pour obtenir votre code PUK).

Conseils: Si tous ces conseils et solutions ne parviennent pas à solutionner votre problème, veuillez consulter le Service Client de www.beafon.com. Veuillez ne pas démonter ou réparer votre téléphone sans l'assistance d'un professionnel.

Batterie

- Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable.
- Les performances optimales d'une batterie neuve ne sont atteintes qu'après deux à trois cycles complets de charge et de décharge ! Votre batterie pourra être chargée et déchargée des centaines de fois mais finira pas s'user.
- Lorsque vous noterez une diminution sensible de son autonomie (temps d'utilisation réduit en communication et en veille) il est conseillé de se procurer une batterie neuve.
- N'utilisez que des batteries approuvées par le fabricant du téléphone ainsi que les chargeurs d'origine.
- Ne laissez pas le chargeur sous tension lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur pendant plusieurs jours

car une surcharge répétée peut altérer sa durée de vie.

- Une batterie pleinement chargée se décharge toute seule si elle n’est pas utilisée.
- Des températures extrêmes peuvent affecter ses capacités de charge.
- N’utilisez la batterie que pour alimenter le téléphone.
- N’utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé. Ne placez jamais la batterie en état de court-circuit: évitez donc de placer tout objet métallique (pièce, trombone ou autre) en contact avec les pôles + et – de la batterie par exemple lorsque vous transportez la batterie dans votre poche ou dans un sac. Ceci pourrait gravement endommager à la fois la batterie et l’objet métallique.
- Laisser la batterie dans un endroit chaud ou froid tel une voiture en été ou en hiver, réduira la capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez

de toujours conserver la batterie entre 15°C et 25°C.

- Un téléphone alimenté par une batterie chaude ou froide peut ne pas fonctionner correctement de façon temporaire, même si la batterie est pleinement chargée.
- La batterie a une autonomie particulièrement réduite en cas de gel.
- Ne jetez jamais une batterie dans un feu ! Veillez à vous en débarrasser conformément à la législation en vigueur (protection de l'environnement, par exemple, ne pas la jetez pas dans les poubelles ménagères.

Téléphone

Votre téléphone est un produit dont la fabrication a fait l'objet d'une attention toute particulière ; il doit être manipulé avec soin.
Les conseils suivants vous aideront à respecter les conditions de garantie et à profiter de votre téléphone avec satisfaction, pendant de nombreuses années.

- Veillez à conserver le téléphone et ses accessoires hors de portée de jeunes enfants.
- Conservez le téléphone à l'abri de l'humidité. La pluie, l'humidité et tout type de liquide contiennent des minéraux qui peuvent provoquer la corrosion des circuits électroniques.
- Ne pas utiliser ou ranger le téléphone dans des endroits sales ou poussiéreux. Les parties mécaniques peuvent en être affectées.

- Ne placez pas le téléphone dans des endroits surchauffés. Une température élevée peut réduire la durée de vie des composants électroniques, abîmer la batterie et déformer ou faire fondre les parties plastiques.
- Ne placez pas le téléphone dans des endroits trop froids. Lors du réchauffement (à une température normale) une condensation peut se former et endommager les circuits électroniques.
- N’essayez jamais de démonter le téléphone. Toute intervention technique sans expertise peut abîmer le produit.
- Ne jamais heurter, secouer ou laisser tomber le téléphone. Une manipulation brutale peut briser les circuits électroniques.
- Ne pas utiliser de détergent, de solvant ou de produit chimique pour nettoyer le téléphone.
- Ne pas peindre le téléphone. La peinture peut bloquer les pièces

mécaniques et empêcher une utilisation correcte.

- Utilisez uniquement l’antenne d’origine ou une antenne de remplacement conforme. Une antenne non conforme, des modifications ou des ajouts à l’appareil peuvent l’endommager et violer les réglementations relatives à l’utilisation d’équipements radio.

Tous les conseils qui précèdent s’appliquent tout autant au téléphone, à sa batterie, son chargeur et ses accessoires. Si l’un de ces éléments ne fonctionne pas correctement, veuillez les présenter au centre de service après-vente le plus proche.

Pour votre sécurité

Consultez les recommandations de base, ne pas respecter ces règles peut être dangereux et illégal. Des informations plus détaillées figurent dans ce manuel.

Ne pas mettre en marche le téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou provoquer un danger.

La sécurité routière en priorité

Ne jamais utiliser un téléphone sans dispositif 'Mains-libres' en conduisant.

Pas d'utilisation en avion

Les équipements sans fil provoquent des interférences avec les équipements électroniques de l'avion.

Pour votre sécurité

Pas d’utilisation dans un hôpital

Suivez les réglementations en vigueur. Eteignez votre téléphone à proximité d’équipements médicaux.

Pas d’utilisation a la station-service

Ne jamais utiliser un téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule, ni près d’un stockage de carburant ou de produit chimique.

Interférence

Tous les téléphones sans fil peuvent subir des interférences et ne pas fonctionner correctement.

Sécurité routière:

Vous ne devez jamais utiliser votre téléphone sans dispositif 'Mains-libres' lorsque vous conduisez votre véhicule. Placez toujours le téléphone dans son étui, ne le laissez pas sur le siège passager, un freinage brutal ou une collision pouvant le détériorer. Rappelez-vous que la sécurité au volant est une priorité absolue!

Environnement opérationnel:

Veillez à respecter les réglementations en vigueur à l'endroit ou vous vous trouvez et éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite et lorsqu'il peut provoquer des interférences ou un danger. N'utilisez votre téléphone que dans des circonstances et des situations normales. Certains éléments du téléphone sont magnétiques.
Des pièces métalliques peuvent être attirées par le téléphone.
Des personnes disposant d'équipements d'aide auditive ne devraient pas approcher celui-ci de leur oreille.
Veillez à toujours placer le téléphone dans son étui.

N’approchez jamais une carte de crédit ou un support magnétique d ‘enregistrement près du téléphone au risque de perdre les informations enregistrées sur ce support.

Equipements électroniques:

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés par blindage contre les signaux de fréquence radio (RF). Cependant certains équipements peuvent ne pas l’être et seront éventuellement perturbés par les signaux émis par le téléphone.

Stimulateurs cardiaques:

Les fabricants de stimulateurs cardiaques (pace-makers) recommandent une distance minimale de 20 cm entre un stimulateur et un équipement sans fil de façon à éviter toute interférence entre les appareils. Cette recommandation est en accord avec les conclusions des « Laboratoires de Recherche sur les Technologies sans fil ».
Les personnes équipées d’un stimulateur cardiaque:

- Ne devraient pas conserver leur téléphone allumé à moins de 20 cm du stimulateur.
- Ne devraient pas porter leur téléphone dans une poche située au niveau de la poitrine.

- Devraient utiliser l'oreille opposée au stimulateur pour utiliser le téléphone et ainsi limiter les risques d'interférence.
- Si vous avez la moindre raison de suspecter une interférence, éteignez immédiatement le téléphone.

Autres équipements médicaux:

Le fonctionnement de tout équipement de transmission radio, y compris les téléphones mobiles, peut interférer avec des équipements non protégés de façon efficace.

Consultez un spécialiste ou le fabricant de l'appareil médical pour vérifier le niveau de protection de l'appareil médical en question contre une énergie RF extérieure. Eteignez votre téléphone dans les centres médicaux et tout particulièrement lorsque des instructions affichées vous y invitent. Les hôpitaux et les cliniques utilisent des équipements qui peuvent être gravement perturbés par une énergie RF extérieure.

Endroits sensibles:

Eteignez votre téléphone dans tout endroit affichant des instructions vous demandant de le faire.

Atmosphères potentiellement explosives:

Eteignez votre téléphone dans toute zone présentant un danger d'explosion et suivez scrupuleusement la signalisation et instructions qui s'y trouvent. Une étincelle dans un tel endroit, peut provoquer une explosion ou incendie ainsi que blesser ou tuer des individus.

Il faut également éteindre votre téléphone lorsque vous faîtes le plein de votre véhicule à la station-service, observer les restrictions d'utilisation d'un équipement radio dans un dépôt de carburant , de stockage et/ou distribution), une usine chimique ou lorsque des opérations explosives sont en cours. Les endroits potentiellement à risque explosif sont généralement indiqués mais pas toujours de façon claire. Ils comprennent le pont des bateaux, les plateformes de transfert et les entrepôts de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL, les endroits dont l'atmosphère contient des particules chimiques, des poussières métalliques et tout autre endroit ou l'on demande de couper le moteur de votre voiture.

Véhicules:

Les signaux RF peuvent affecter le bon fonctionnement d'équipements électroniques non correctement protégés dans les véhicules (par exemple, le système d'injection électronique, le système ABS, le contrôle de vitesses, l'airbag, ...). Vérifiez avec le constructeur de votre véhicule ou son représentant.

Ceci s'applique également à tout accessoire ajouté au véhicule d'origine.

Information relative à la certification SAR:

Ce produit est conforme aux recommandations européennes relatives à l'exposition aux fréquences radio.
La norme d'exposition pour les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée 'Specific Absorption Rate' ou SAR.
La limite SAR recommandée par le conseil européen est de 2.0 W/kg. Les mesures SAR ont été effectuées sur ce téléphone selon les prescriptions standards et au maximum de puissance de transmission sur toutes les bandes de fréquence.
Lors des tests effectués au niveau de l'oreille, **la valeur SAR la plus élevée pour ce modèle était de 0,563 W/kg.**
Considérant que des variations peuvent être admises entre les niveaux SAR de différents téléphones et en différentes

positions, ces niveaux sont tous conformes aux recommandations européennes relatives à l'exposition aux fréquences radio.

Si une copie de cette 'Déclaration de Conformité' est souhaitée, veuillez contacter :
info@beafon.com

Si il peut exister des différences quant au niveau du SAR de différents téléphones et dans différentes positions, tous ces niveaux satisfont aux normes « EU » pour ce qui est de l'exposition aux radio fréquences.

Information

Décharge de responsabilité :

- Bea-fon Mobile GmbH ne prend aucune responsabilité pour tout dommage direct ou indirect, spécial, accidentel ou inévitable ou toute blessure, résultant de l'exploitation de cet appareil, en ce inclus les blessures considérées comme conséquences potentielles de l'exploitation de cet appareil.

- Pour toute perte résultant de catastrophe naturelle (telle tremblement de terre, inondation, ….) ou tout acte ou accident (incluant un mauvais usage de l'équipement voulu ou pas par l'utilisateur) et qui sort du cadre de notre responsabilité, BeaFon ne supportera aucune responsabilité.

Information

Information:

Le SL215 est distribué par Beafon GmbH
Pour plus d'informations nous vous invitions à voir notre site Internet : www.beafon.com ou nous contacter à l'adresse : support@beafon.com

Adresse postale :

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Autriche

V2.0